
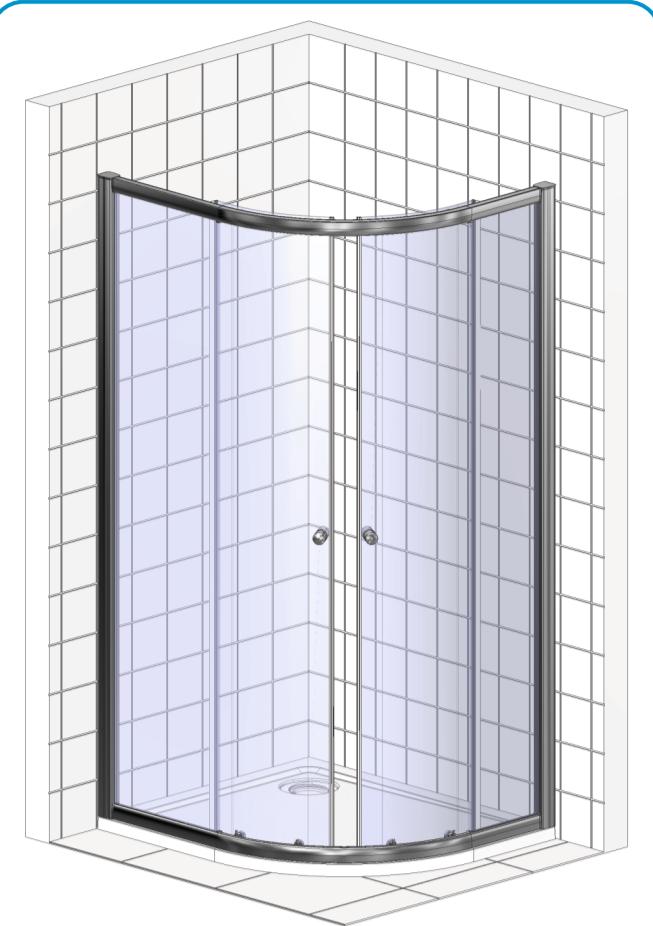


Внимание! Данная модель универсальная, возможен монтаж левый и правый.
Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.
Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не

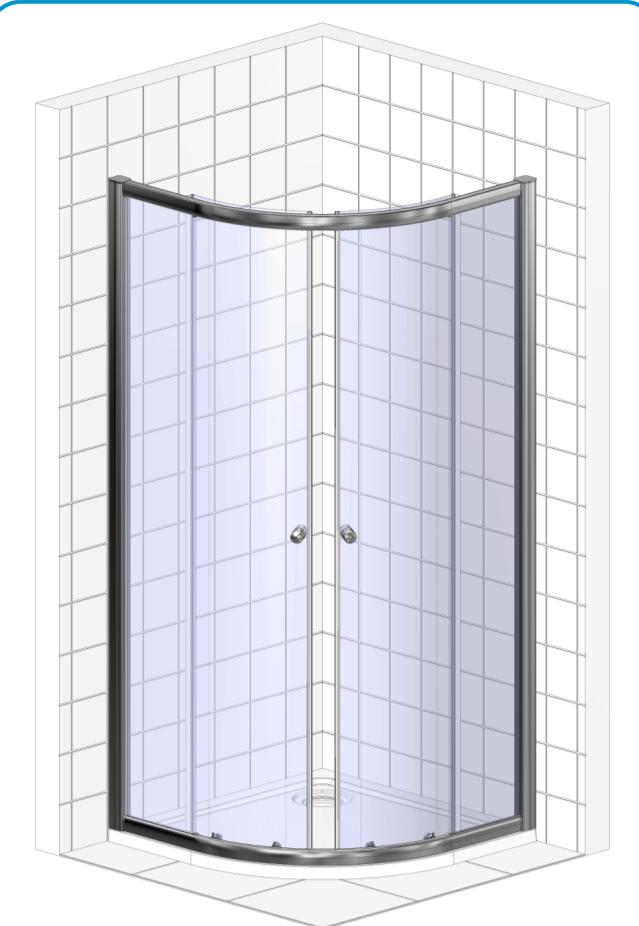


Инструкция по эксплуатации
Подразделение с приобретением нашего
фирменного продукта. Вы сделали хороший выбор:
приобрели продукт из высококачественных,
благородных и долговечных материалов.
Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы
рекомендуем придерживаться данной инструкции.

Герметичность ограждения
Очень важно понимать, что ни одно душевое
ограждение не обеспечивает герметичности 100%. Оно выполняет
функцию защиты от брызг. Однако количество воды,
которое может попасть наружу, всегда минимально.
Причинами протечки воды могут быть некачественный
монтаж или повреждение коммуникаций.
Факты, влияющие на снижение герметичности:
• несоблюдение инструкции по монтажу;
• неровности и уклон стены;

Ход за душевым ограждением
Регулярный уход за стеклянными элементами
качественного ограждения вам поможет предотвратить
известковые отложения и грязь, а также потерять
прозрачность и блеск. Используйте для ухода за
стеклянными элементами специальные моющие
средства, не имеющие в своем составе агрессивные
компоненты, кислот и щелочей.
При уходе за стеклами рекомендуется использовать
только мягкое полотенце и салфетки из микро-
фибры. Избегайте абразивных средств.

Расходные материалы
Не смотря на то, что в наших изделиях используются
только высококачественные материалы,
некоторые детали в частности, водосточные
уплотнители, подлежат замене в связи с износом
или поломкой. Предлагаем замену сопутствующими
подзапасными материалами. Их замена не входит в перечень
работ по гарантийному обслуживанию, но их можно
приобрести у производителя душевой кабины.

перечень комплектующих и инструментов

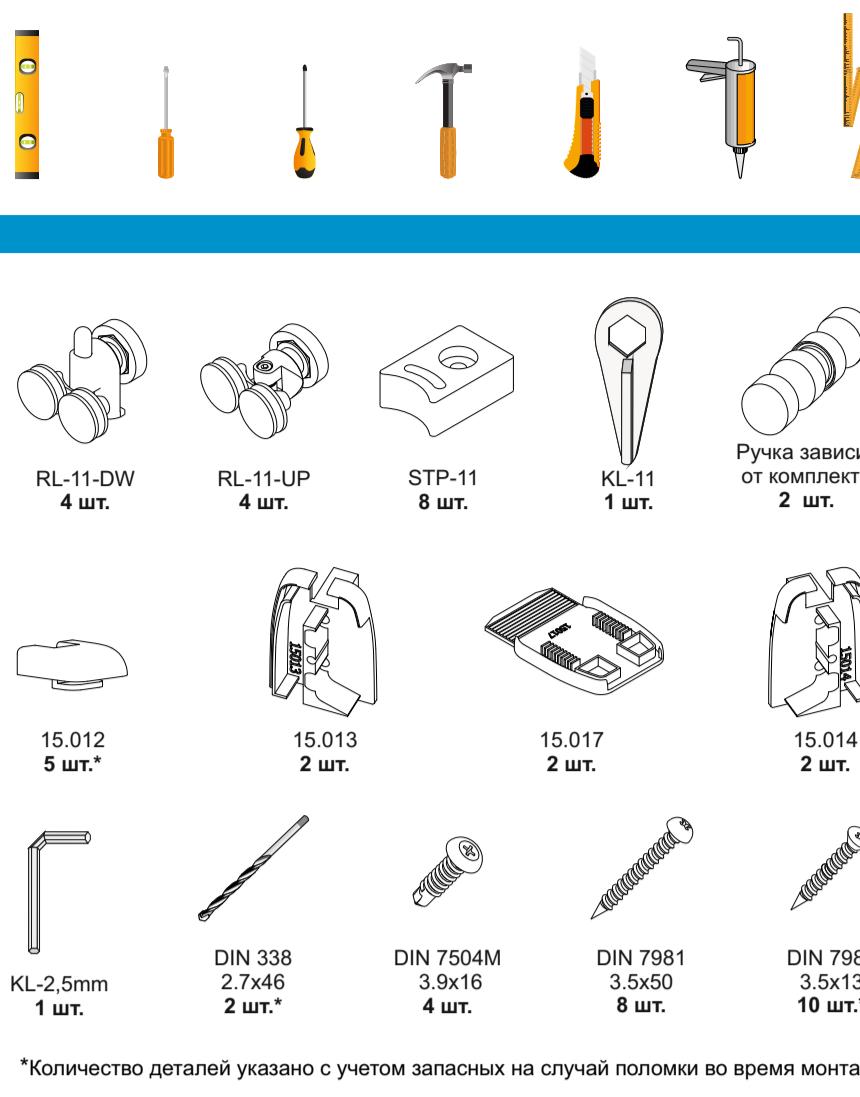

*Количество деталей указано с учетом запасных на случай поломки во время монтажа


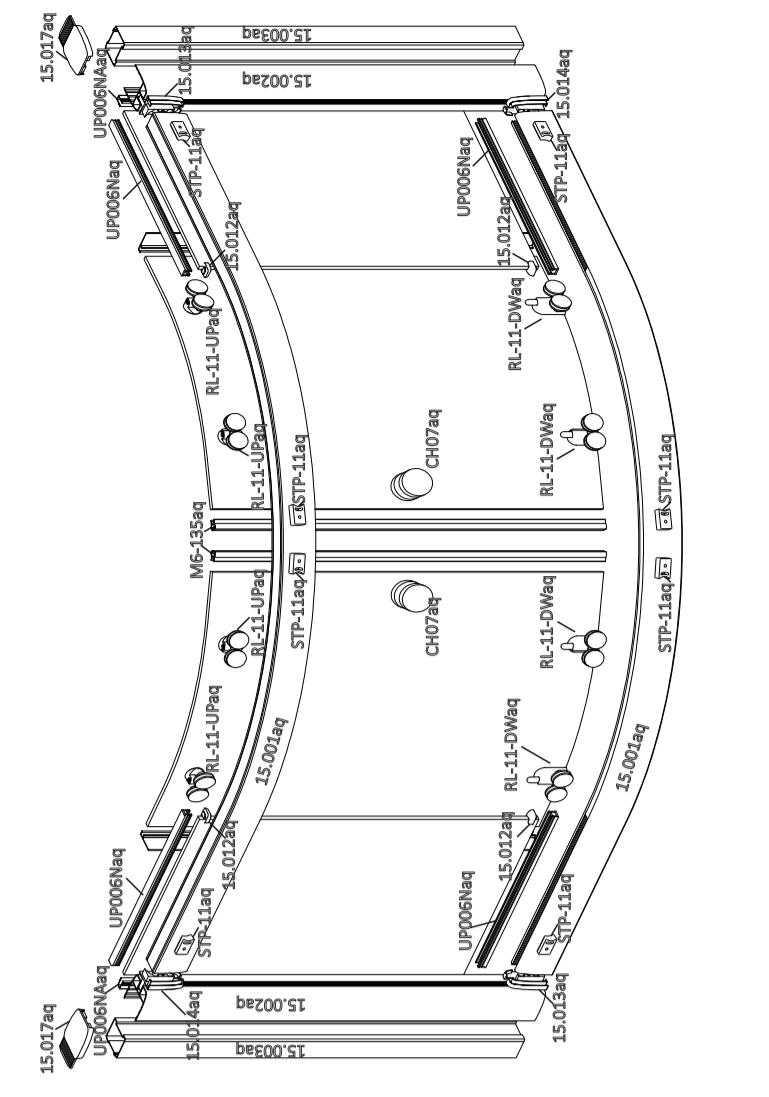


схема сборки

Шаг 1


сборка каркаса

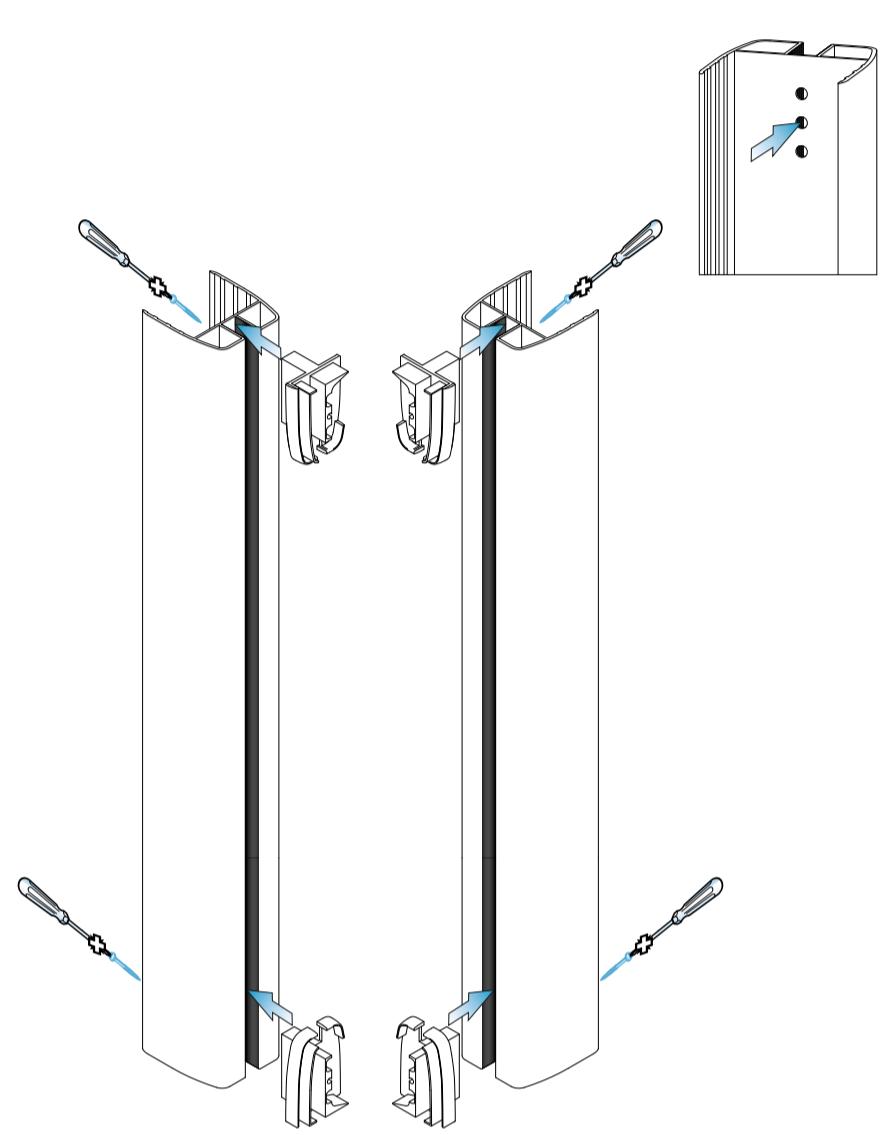

Описание действий
1. Вставьте пластиковые детали арт. 15.013 и арт. 15.014 в профиль согласно схеме.
2. Застяните пластиковые детали саморезами из комплекта 7504М 3,9x16.

Шаг 2


сборка каркаса

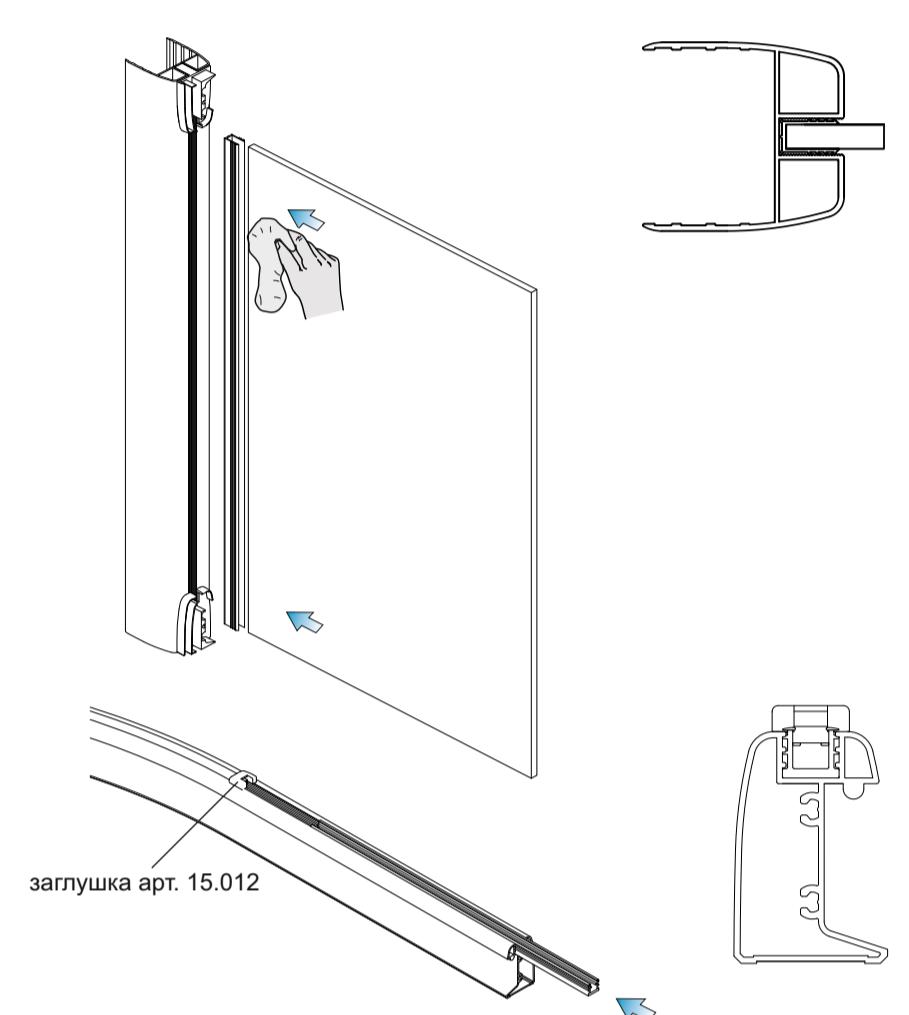

Описание действий
Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1. Вставьте стекло в стенные профили согласно схеме.
Предварительно нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор
на торец стекла для удобства монтажа.
2. Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющую до упора
в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3


сборка каркаса

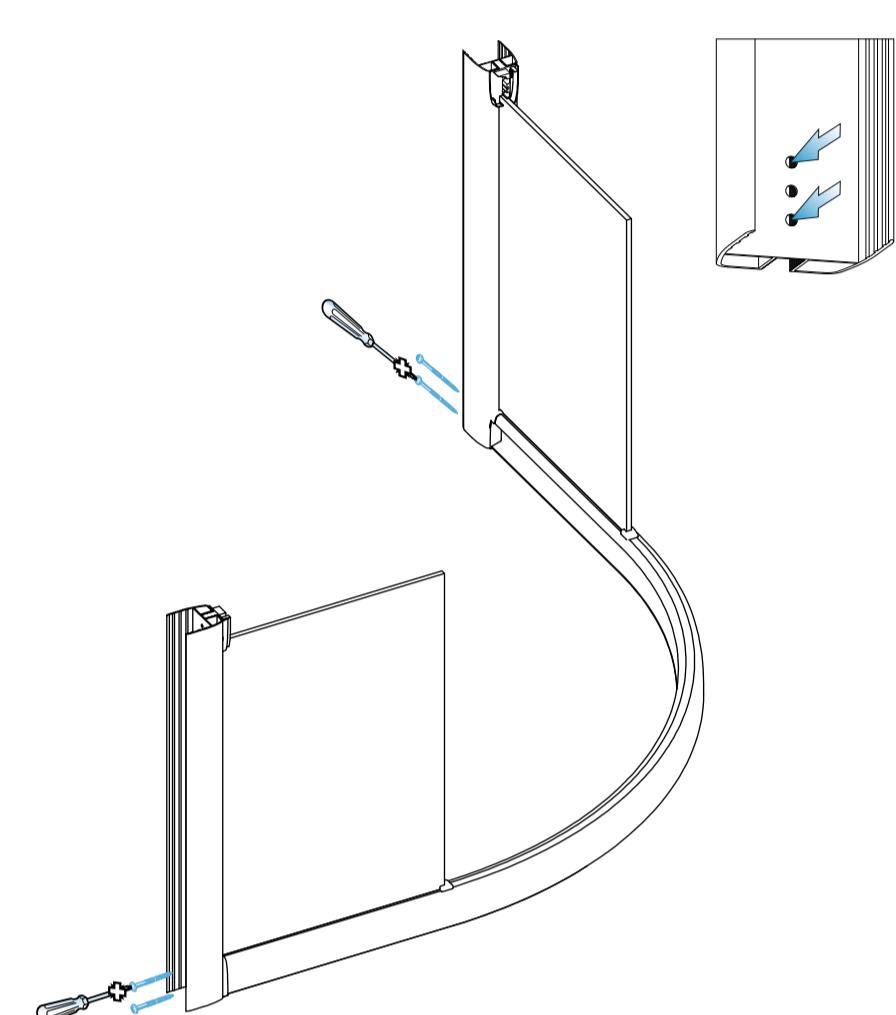

Описание действий
Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1. Вставьте стенный профиль в сборе со стеклом в нижнюю направляющую.
Предварительно, для удобства установки, нанесите силиконовую смазку
или мыльный раствор на нижний торец стекла.
2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x50 из комплекта.

Шаг 4


сборка каркаса

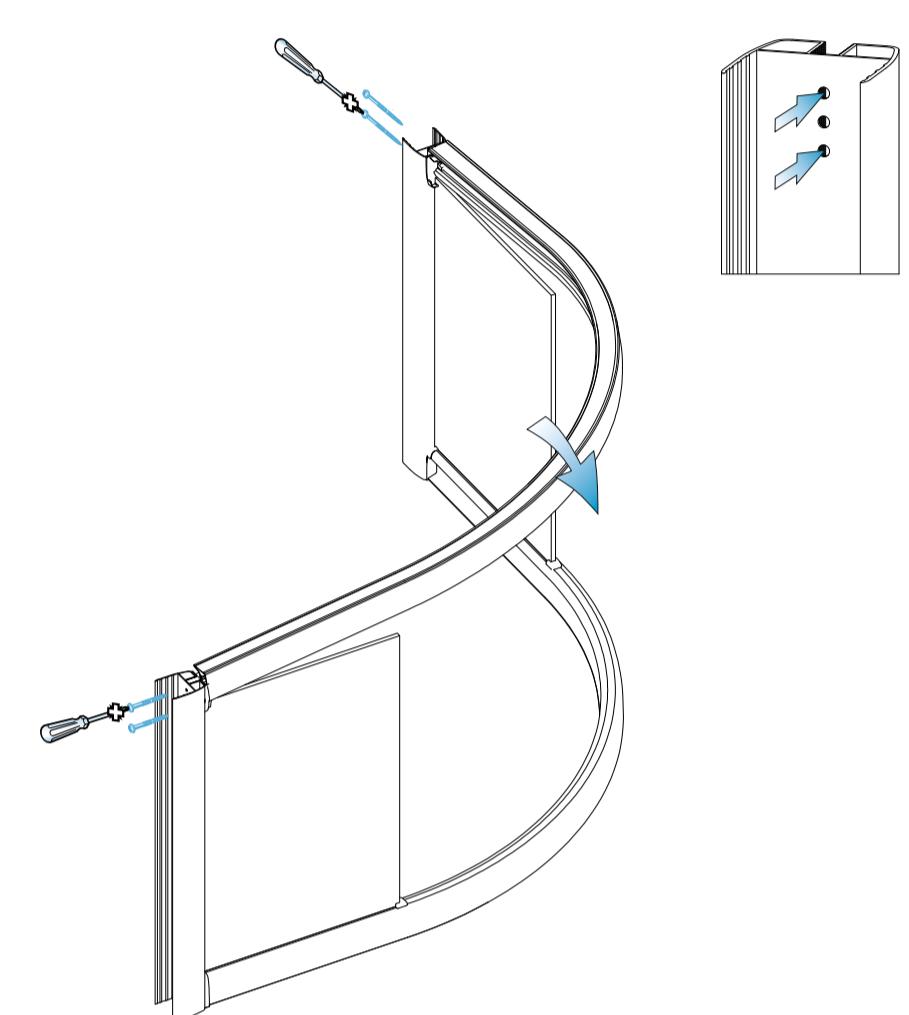

Описание действий
Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.
2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x50 из комплекта.

Шаг 5


разметка установочного места

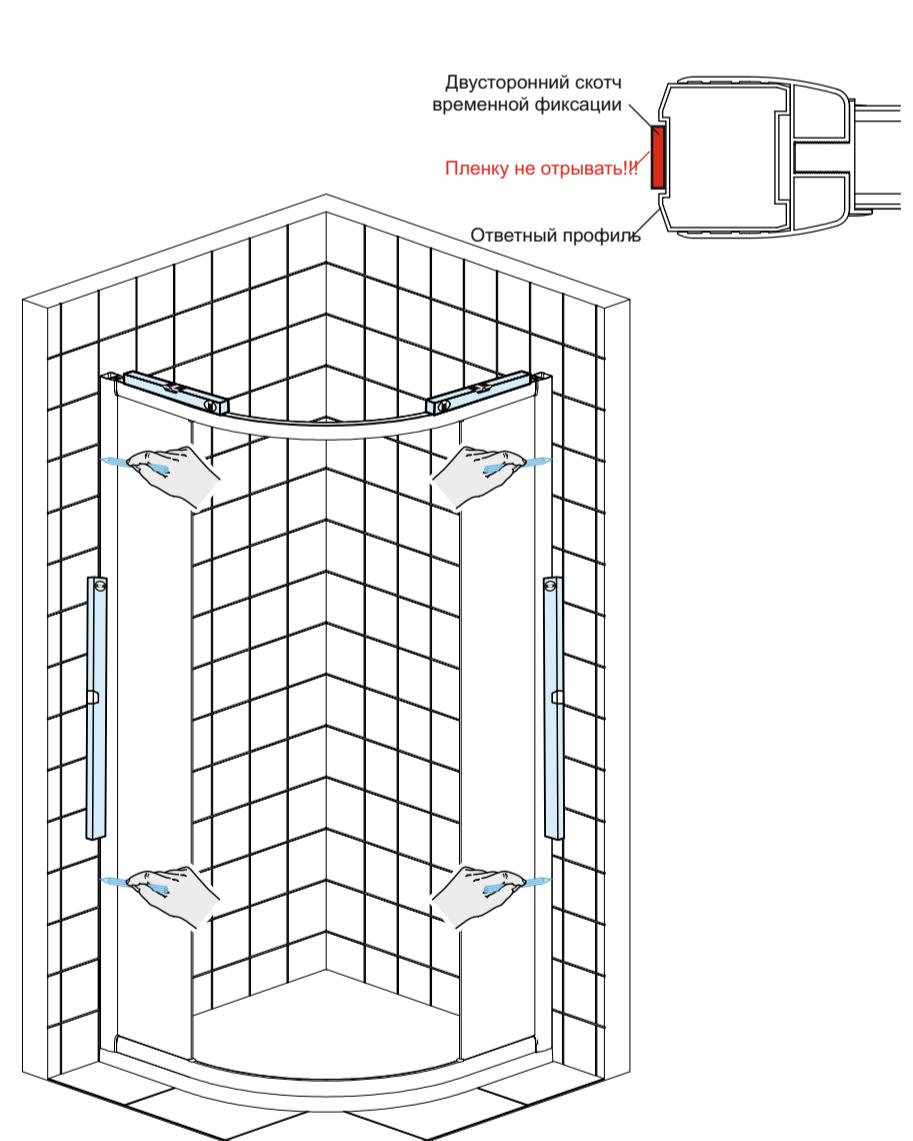

Описание действий
1. Выставите каркас в сборе с ответными профилями в монтажное место для разметки.
2. Отметьте карандашом место монтажа.
3. Отставьте каркас ограждения в сторону для дальнейшего монтажа ответных профилей.

Шаг 6


монтаж ответных профилей

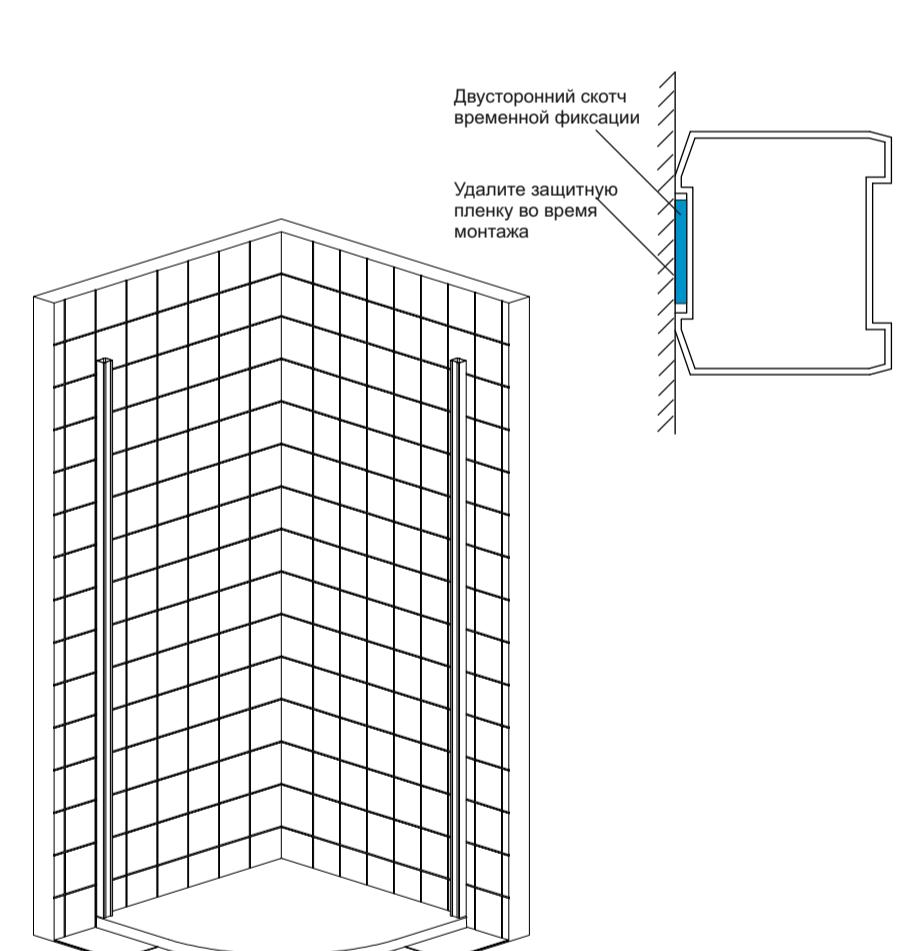

Описание действий
Произведите монтаж ответных профилей
на ленту временной фиксации в отмеченные места.
Примечание:
Для удобства фиксации ответных профилей не отрывайте сразу
целиком защитную пленку. Аккуратно отройте пленку сверху снизу по 20 см
с каждой стороны и приклейте профиль согласно разметке.
Только после этого отройте оставшуюся защитную пленку
и окончательно приклейте профиль.

Шаг 7


монтаж каркаса

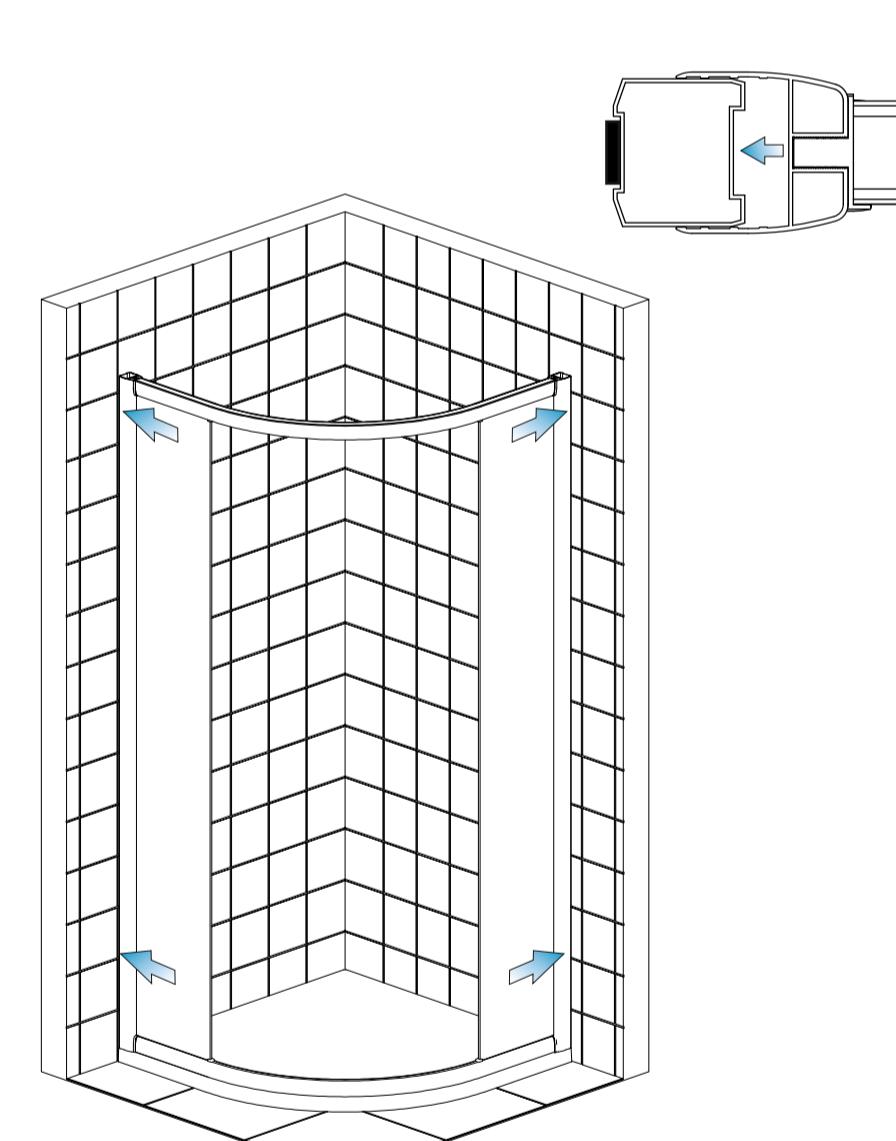

Описание действий
1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте
по требуемому внешнему зазору.

Шаг 8


сборка дверей

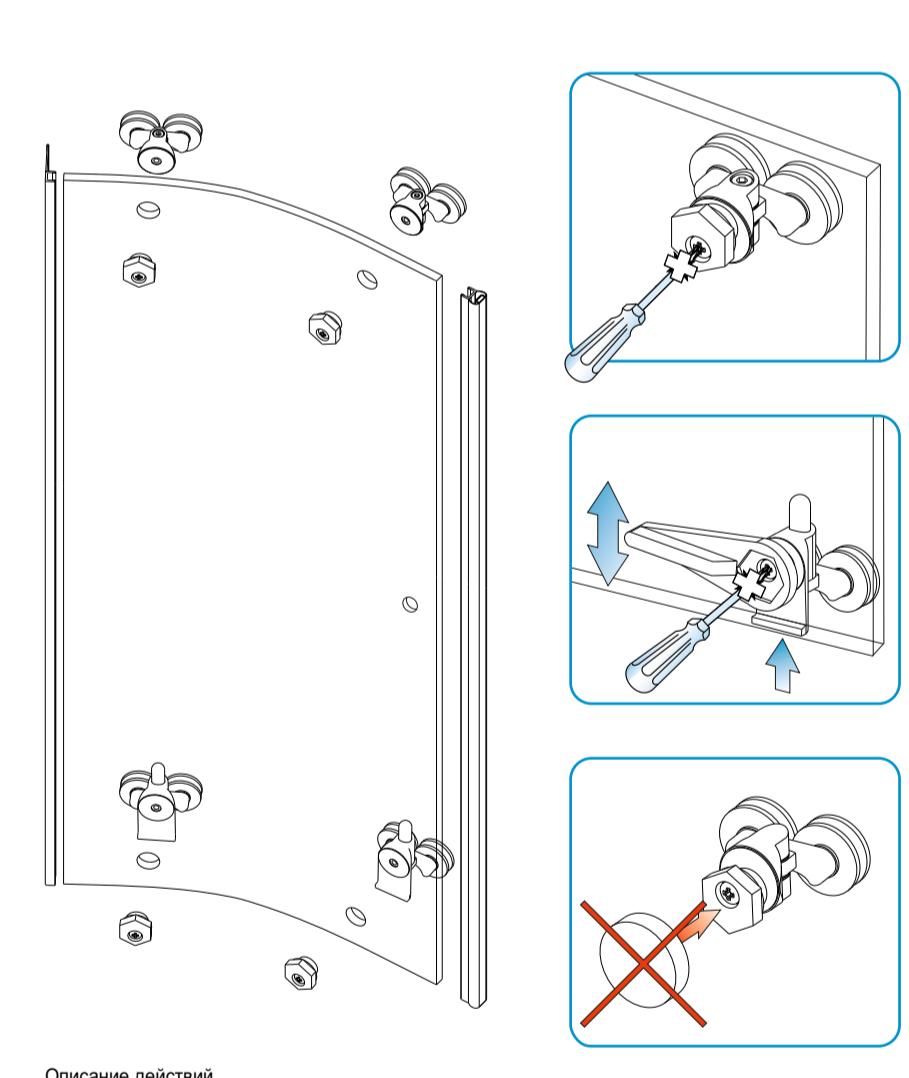

Описание действий
1. Перед монтажом двери требуется установить на дверь все уплотнители, ручку и ролики.
2. По всей длине всех уплотнителей на внутреннюю сторону наклеите капли силикона с шагом 10 см.
3. Смочите мыльной водой торцы стекла перед окончательной установкой уплотнителей к стеклу.
4. Ни в коем случае не применяйте механические усилия, монтируйте уплотнители к стеклу.
5. Установите верхние ролики. Не затягивайте болт до упора для последующей регулировки двери.
6. Установите нижние ролики. Ключом подтяните ролики максимально вверх и сильно зафиксируйте с помощью отвертки.
7. Не сдвигайте декоративные крышки со установки двери и окончательной регулировки роликов.

Шаг 9


установка и регулировка дверей

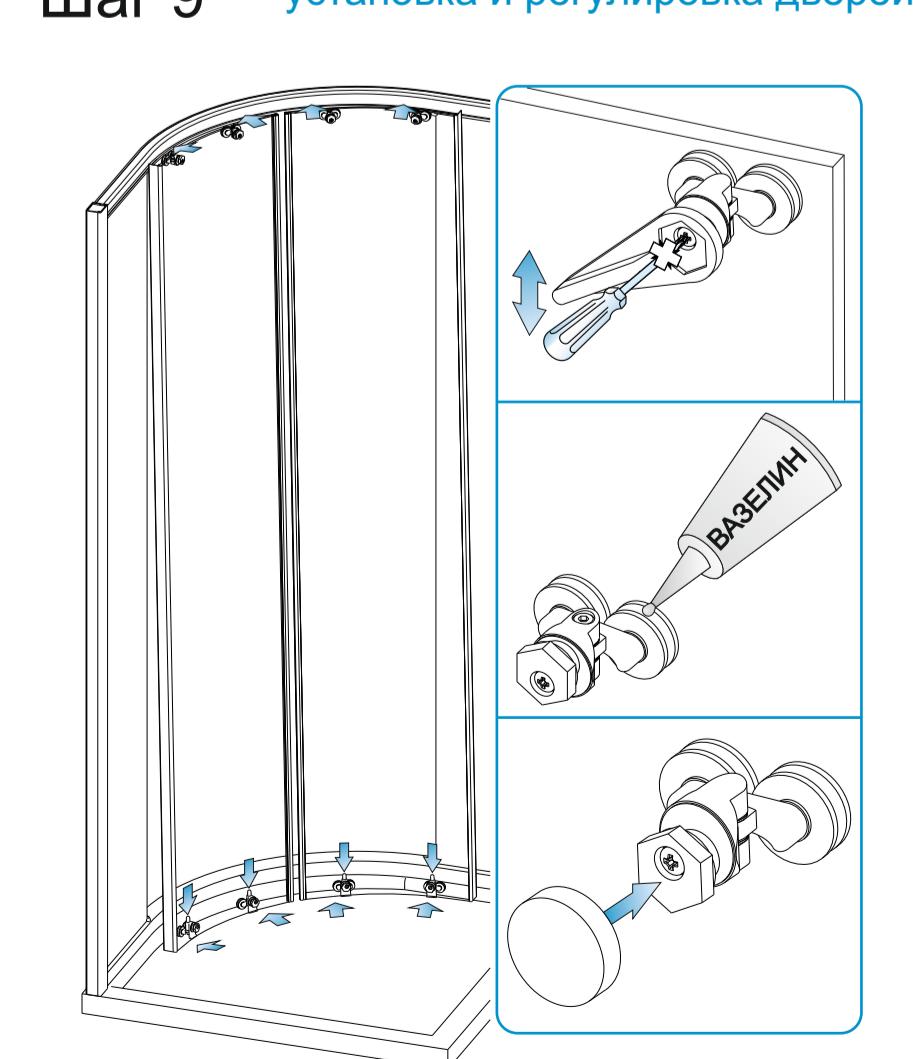

Описание действий
1. Смонтируйте дверь, начиная с подвещивания верхних роликов, после чего, прижмите пружинные механизмы нижних роликов, вставьте ролики в нижний профиль.
2. Отрегулируйте двери с помощью верхних роликов, после чего сильно зафиксируйте винты для предотвращения отключения двери в процессе эксплуатации.
3. Для качественного скрытия смычки ролики небольшим количеством вазелина.
4. Установите декоративные крышки на все ролики только после того,
как все ролики были отрегулированы и зафиксированы.
5. При возникновении зазора между магнитами допускаются их ручная подгонка.

Шаг 10


установка стопоров

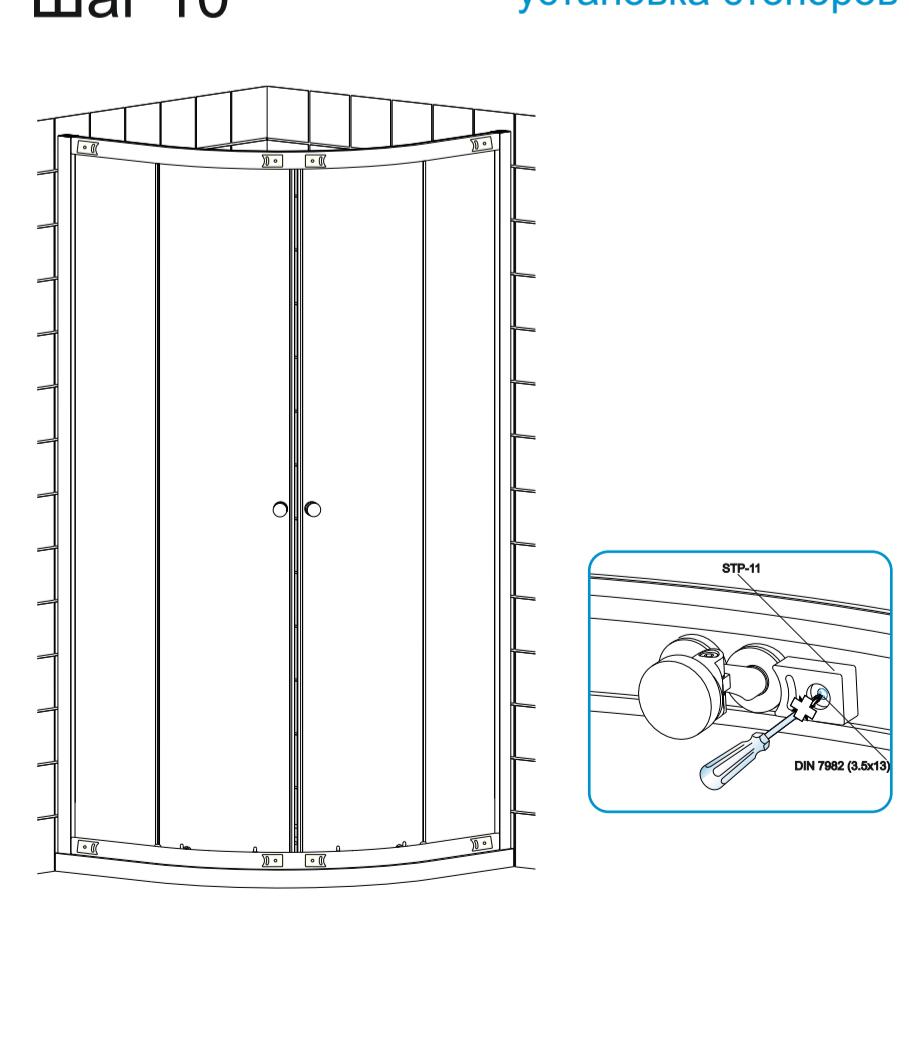

Описание действий
После установки и регулировки дверей необходимо установить силиконовые стопоры.
1. Закройте и спектрите двери.
Последнюю прикладывая стопоры арт. STP-11 прикрепите их к профилю согласно схеме.
2. Повторите действия для дверей в стоячем положении.

Шаг 11


установка фиксирующей крышки

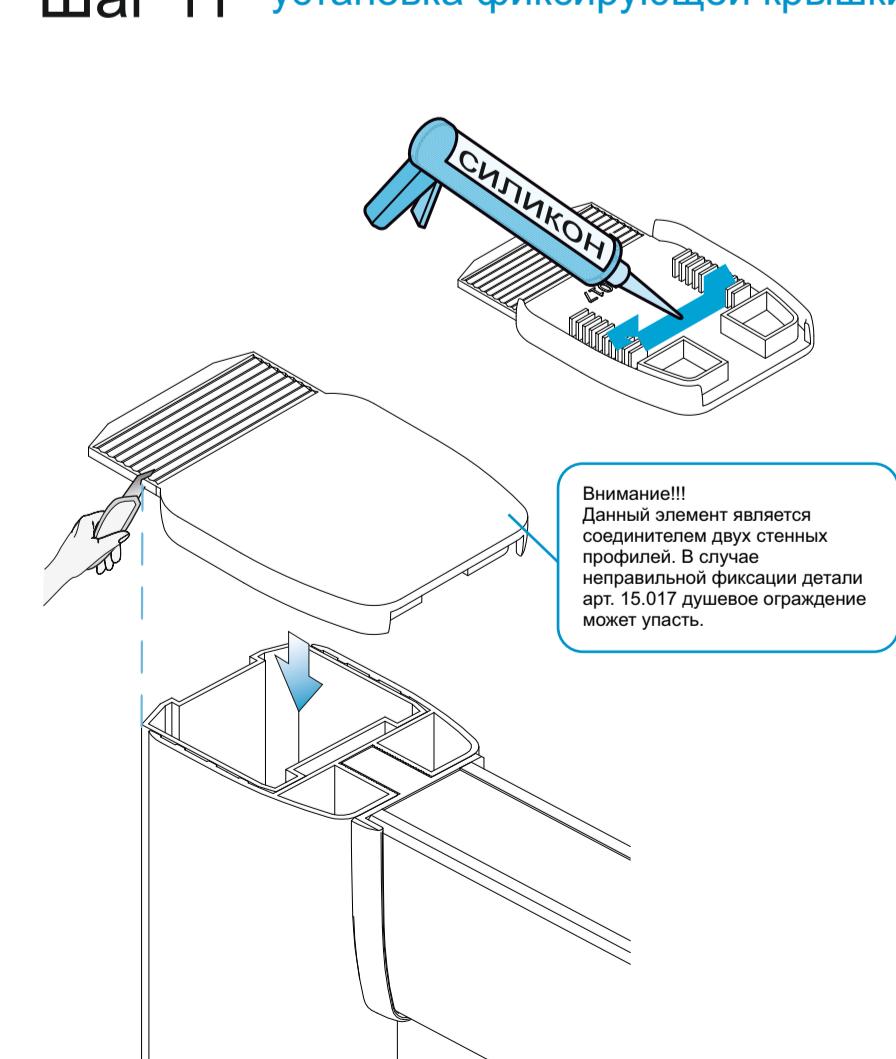

Описание действий
Деталь арт. 15.017 фиксирующая крышка с пошаговой подрезкой под ваш размер.
1. Перед монтажом произведите подрезку детали под ваш размер согласно схеме.
2. Нанесите силикон и смонтируйте её на стенные профили, зафиксировав их положение.

Шаг 12

душевое ограждение необходимо загерметизировать антibактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру

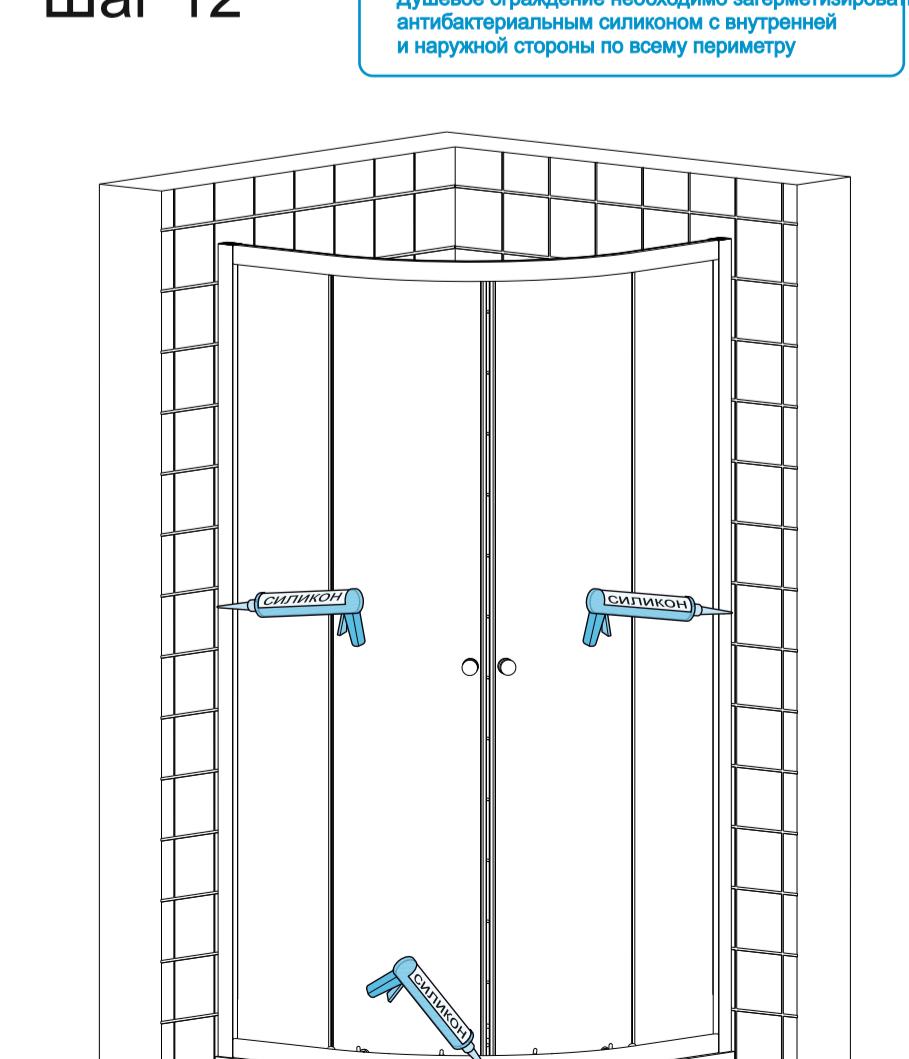

Внимание!
Силикон нанесите на очищенную,
обескисленную и высушенную поверхность.
Ширина шва должна быть адекватная
его глубине. Для достижения этого
необходимо проводить до образования
плесени. Дать высоконять 24 часа.

