

CPEACTBA YXOJA 3A CMECTEJAMN

PERFORMER/ARTIST NAME

- *Pagohijn nhtepbaan Abarehna B soAlopboAhon celn 0,5-6,0 Atm.*

BHUMAHNE!

Бароғаппам Бак 3а, 10, түркіндең көмекшесінде
төркөбөн мақран Дорғи
Семенов Евгений — 30 жылдың саяхатчысы
но Ақжанханов Енеге. Бароғаппам Семенов Евгений
көмекшесіндең баласы — 30 жылдың саяхатчысы
но Ақжанханов Енеге. Бароғаппам Семенов Евгений

NHCPTYKHN A NO VCTAHOBKE CMECNTENI

DORFF




LOGIC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СМЕСИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА LOGIC

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / КУХНИ

Комплект поставки



Корпус смесителя.....	1 шт.
Подводка для воды.....	2 шт.
Комплект крепления.....	1 компл.
Инструкция изделия.....	1 шт.

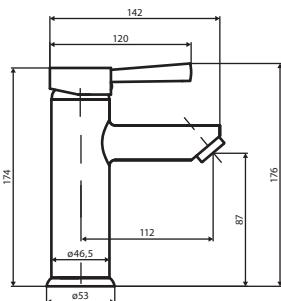

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША / ДУША

Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

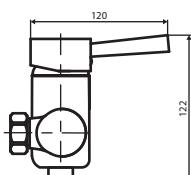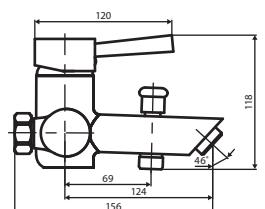

Установка

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю.
3. **ВАЖНО!** Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя только вручную, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий — во избежание повреждений.
4. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект крепеж.
5. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения: правый шланг подводки к подаче холодной воды, левый — горячей.
6. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

Установка

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
3. Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны и душа с универсальным изливом — прикрутите излив.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
6. Для смесителя для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя. Установите настенный держатель для душевой лейки в удобное для Вас место.