



# ИНСТРУКЦИЯ по креплению зеркала

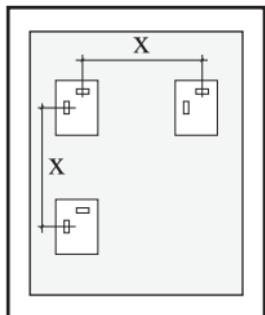


**1**

Замерьте расстояние (Х) между центрами крепежных отверстий и перенесите разметку на стену, определив горизонталь.

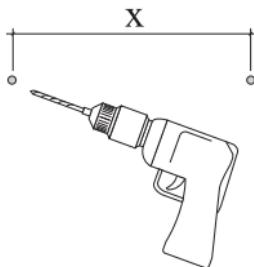


**2**

Просверлите в стене отверстия под крепежные элементы, используя сверло, соответствующее диаметру дюбеля.

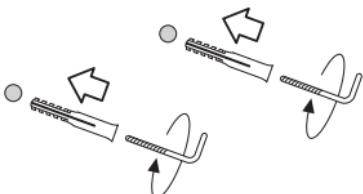

**3**

Вставьте дюбели в отверстия и вверните в них крепежные элементы, оставив зазор 0,5 см между стеной и головкой крепежного элемента.

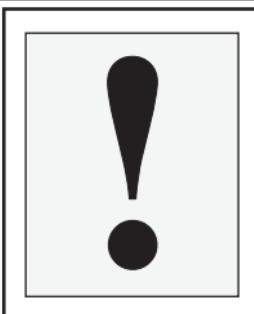

**4**


Аккуратно поместите зеркало на крепежные элементы, предохраняя поверхность зеркала.

**Благодарим Вас за покупку! Надеемся, наше изделие  
гармонично дополнит Ваш интерьер!**




# ИНСТРУКЦИЯ

## по креплению зеркала

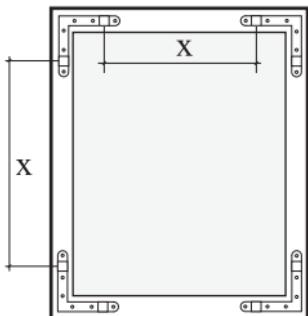


1

Замерьте расстояние (Х) между центрами крепежных отверстий и перенесите разметку на стену, определив горизонталь.

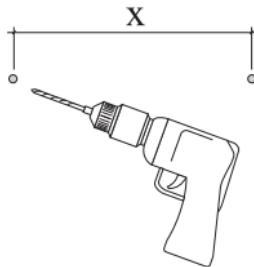

2

Просверлите в стене отверстия под крепежные элементы, используя сверло, соответствующее диаметру дюбеля

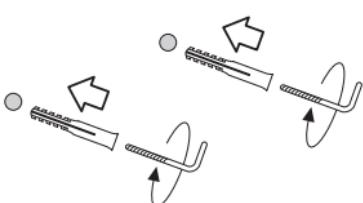

3

Вставьте дюбели в отверстия и вверните в них крепежные элементы, оставив зазор 0,5 см между стеной и головкой крепежного элемента.




4

Аккуратно поместите зеркало на крепежные элементы, предохраняя поверхность зеркала.

Благодарим Вас за покупку! Надеемся, наше изделие гармонично дополнит Ваш интерьер!


# UŽIVATELSKÝ NÁVOD

## Připevnění zrcadla

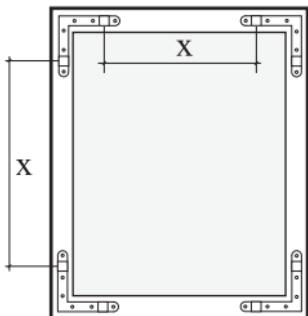

1


Změřte vzdálenost (X) mezi středy upínacích děr a zaznačte čáru na zeď. Udělejte vodorovnou čáru.

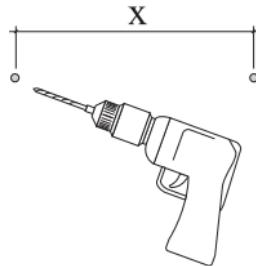

2

Vyrtejte díry do zdi. Pro vyvrtání děr použijte vrták odpovídající velikosti hmoždinky.

3

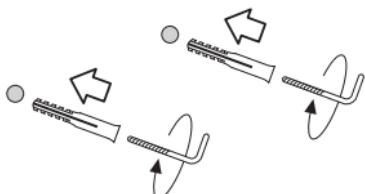

Zasuňte hmoždinky do děr a zašrubujte upínací prvky. Nechte mezeru mezi zdí a upínacími prvky o velikosti 0,5 cm.




4

Opatrně zavěste zrcadlo na upínací prvky.

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek! Doufáme, že se naše zrcadlo bude výborně hodit do Vašeho interiéru!


# UŽIVATELSKÝ NÁVOD

## Připevnění zrcadla

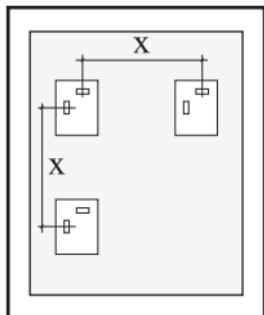


**1**

Změřte vzdálenost (X) mezi středy upínacích děr a zaznačte čáru na zeď.  
Udělejte vodorovnou čáru.

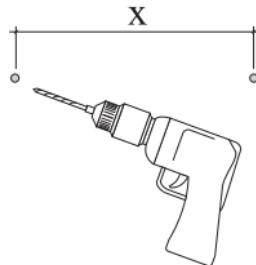

**2**

Vyrtejte díry do zdi. Pro vyvrtání děr použijte vrták odpovídající velikosti hmoždinky.

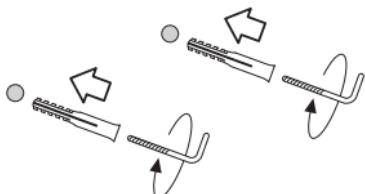

**3**

Zasuňte hmoždinky do děr a zašrubujte upínací prvky. Nechte mezeru mezi zdí a upínacími prvky o velikosti 0,5 cm.




**4**

Opatrně zavěste zrcadlo na upínací prvky.

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek! Doufáme, že se naše zrcadlo bude výborně hodit do Vašeho interiéru!


# DIE BENUTZER ANLEITUNG

## Die Befestigung des Spiegels

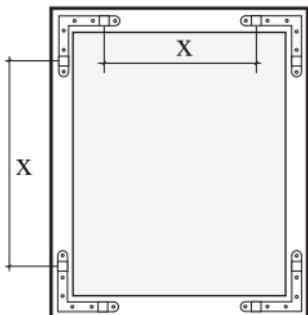


**1**

Messen Sie den Abstand (X) zwischen den Mitte den Spannlochen und markieren Sie eine Linie auf der Wand. Machen Sie eine Horizontalelinie.

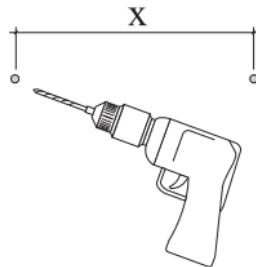

**2**

Bohren Sie die Öffnungen in der Wand. Für bohren der Öffnungen nutzen Sie den Bohrer, der entsprechend der Grösse den Dübel.

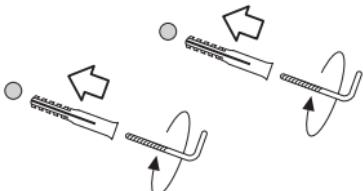

**3**

Stecken Sie die Dübeln in den Lochen und schrauben Sie den Spannelementen zu. Lassen Sie eine 0,5 cm grosse Lücke zwischen der Wand und den Spannelementen.




**4**

Hängen Sie den Spiegel vorsichtig an den Spannelementen auf.

**Wir danken Ihnen, dass Sie unseren Produkt ausgewählt haben! Wir hoffen, dass unserer Spiegel wird in deinem Interieur wunderbar passen!**


# DIE BENUTZER ANLEITUNG

## Die Befestigung des Spiegels

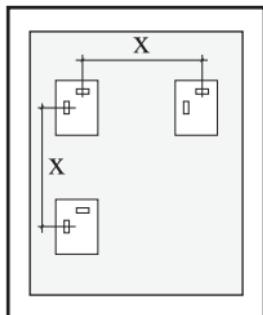


**1**

Messen Sie den Abstand (X) zwischen den Mitte den Spannlochen und markieren Sie eine Linie auf der Wand. Machen Sie eine Horizontalelinie.

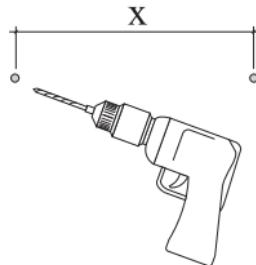

**2**

Bohren Sie die Öffnungen in der Wand. Für bohren der Öffnungen nutzen Sie den Bohrer, der entsprechend der Grösse den Dübel.

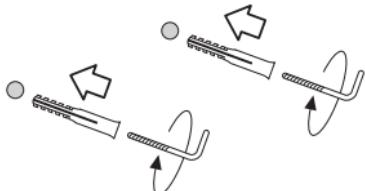

**3**

Stecken Sie die Dübeln in den Löchen und schrauben Sie den Spannelementen zu. Lassen Sie eine 0,5 cm grosse Lücke zwischen der Wand und den Spannelementen.



**4**


Hängen Sie den Spiegel vorsichtig an den Spannelementen auf.

**Wir danken Ihnen, dass Sie unseren Produkt ausgewählt haben! Wir hoffen, dass unserer Spiegel wird in deinem Interieur wunderbar passen!**




# USER'S MANUAL

## Mirror fastening

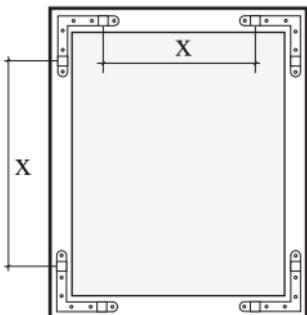


1

Measure the distance (X) between centers of fixing holes and draw this line on the wall. Make the line horizontal.

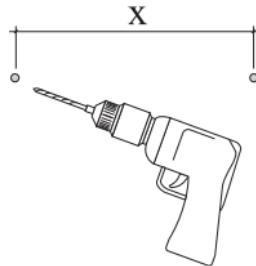

2

Drill the holes into the wall. Use the drill matched with dowel size.

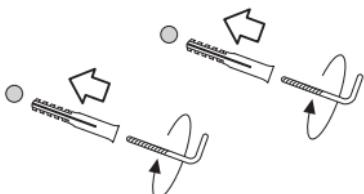

3

Insert the dowels into the holes and twist fixing elements. Leave the gap of 0.5 cm between the wall and the fixing elements.



4


Hang the mirror on the fixing elements carefully.

Thanks for choosing our product! We hope our mirror will perfectly suit your interior!




# USER'S MANUAL

## Mirror fastening

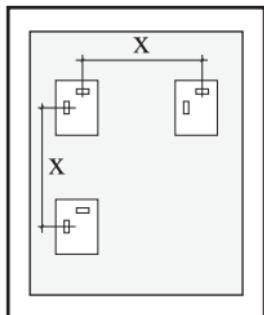


1

Measure the distance (X) between centers of fixing holes and draw this line on the wall. Make the line horizontal.

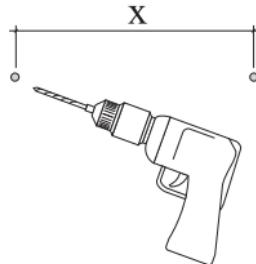

2

Drill the holes into the wall. Use the drill matched with dowel size.

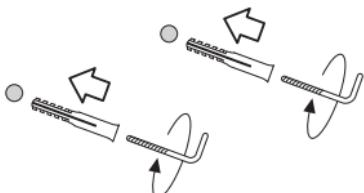

3

Insert the dowels into the holes and twist fixing elements. Leave the gap of 0.5 cm between the wall and the fixing elements.



4

Hang the mirror on the fixing elements carefully.

Thanks for choosing our product! We hope our mirror will perfectly suit your interior!