

Venera Душевое ограждение

Руководство по установке

(800*800*1850 900*900*1850 1000*1000*1850)

I 、 Необходимый инструмент:

дрель  карандаш  ключ  рулетка 

молоток 

уровень  отвертка  деревянный брусок 


II 、 Комплектация:

1. Ручка 1,
2. М5*30 саморез 8 / М4*25 саморез 4,
3. Неподвижное стекло 2,
4. Магнитный уплотнитель 2,
5. Дюбель 8,
6. Кронштейн неподвижного стекла 2,
7. Нижний уплотнитель на поддон 1,
8. Нижний уплотнитель на дверь 1,
9. Нижний фиксатор неподвижного стекла 2,
10. Петли 2,
11. Дверь 1,
12. Уплотнитель неподвижного стекла и двери 1,
13. Вертикальный стеновой профиль 2,

14. Уплотнитель


15. Поддон 1

III 、 Пожалуйста проверьте комплектацию ограждения перед установкой, если у Вас возникли вопросы по установке или комплектации, пожалуйста свяжитесь с нашим сервисом, или дилером, Вам незамедлительно помогут!

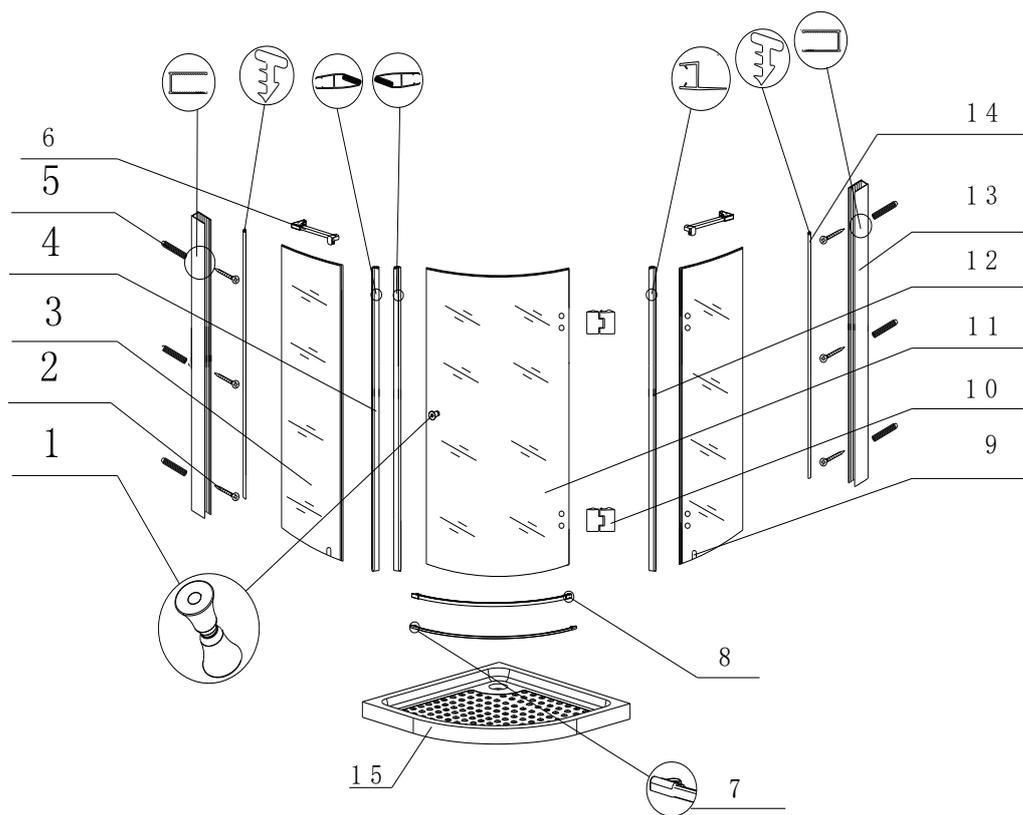

IV. Установка:

1. Установите поддон, разметьте отверстия на стенах для вертикальных направляющих и просверлите их буром 6-8mm. Далее, закрепите саморезами М5х30 настенные направляющие.

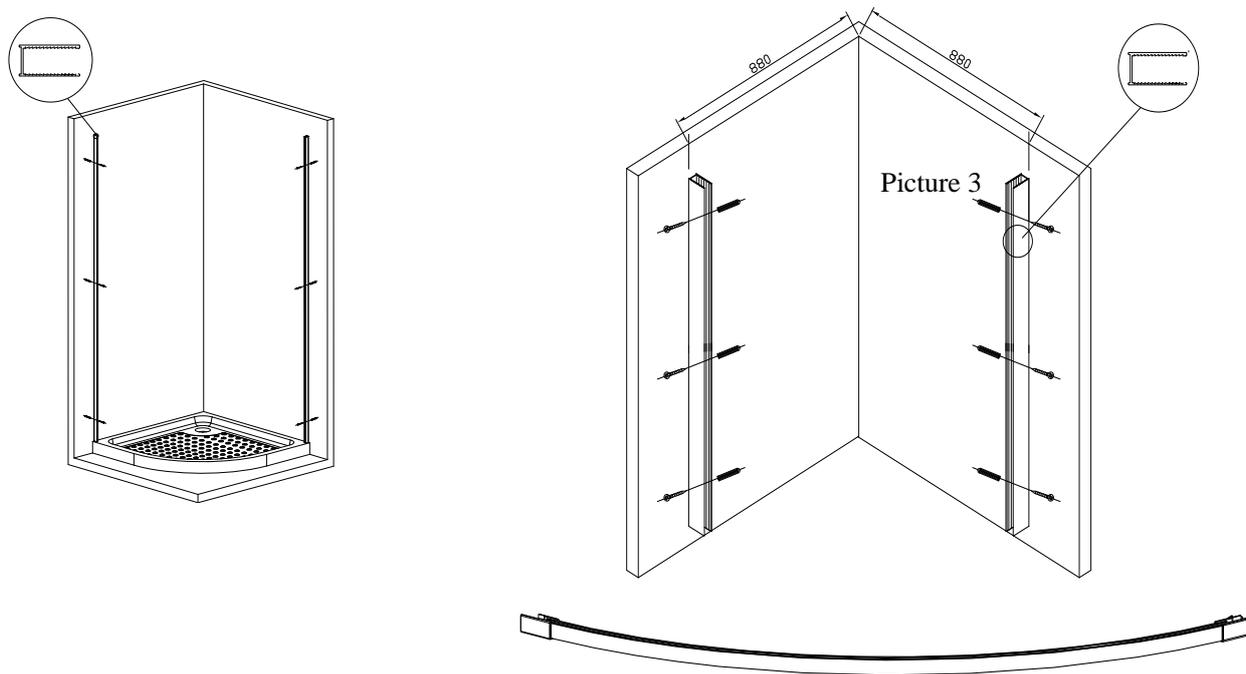

2. Установите неподвижные стекла в направляющие, предварительно установив нижнее крепление неподвижного стекла.

3. Установите держатели неподвижных стекол.
4. Закрепите на двери и неподвижных стеклах водонепроницаемые уплотнители.
5. Установите держатели неподвижных стекол.
6. Установите дверь.
7. Закрепите на двери ручку и магнитный уплотнитель.
8. поставьте магнитный уплотнитель на неподвижное стекло, установите на все крепления неподвижных стекол декоративные заглушки.
9. Зазор, остающийся между поддоном и неподвижными стеклами обрабатывается санитарным герметиком, спустя 8 часов удалите излишки герметика с помощью монтажного ножа.

